


Vorbereitung Duschbereich - für Duschen und Rückwände

Um die Abdichtung gewährleisten zu können und damit spätere Wasserschäden zu verhindern, ist es unumgänglich, dass die Vorarbeiten im Duschbereich fachmännisch und sauber ausgeführt werden. Die Vorarbeiten sind so auszuführen, wie wenn der Duschbereich mit Fliesen versehen werden würde. Als Grundsatz gilt: Silikonfugen sind primär keine Abdichtungsfugen. Die Abdichtung erfolgt jeweils unterhalb der Silikonanschlüsse und wird vorgängig durch den Fliesenleger oder einer anderen Fachperson ausgeführt. Eine ausführliche Dokumentation stellt der Schweizerische Plattenverband (SPV) zur Verfügung.

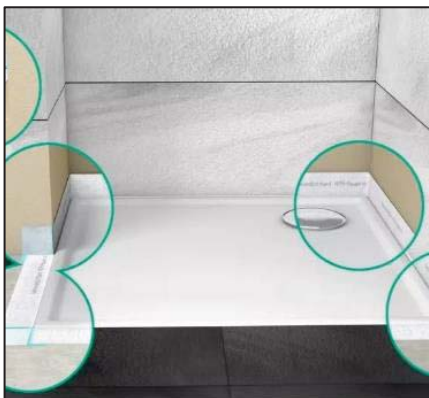


(Quelle MEPA)

Beispiel zur Abdichtung Wanne-Wand



(Quelle Bauhandwerk)

Beispiel zur Abdichtung der Armaturen

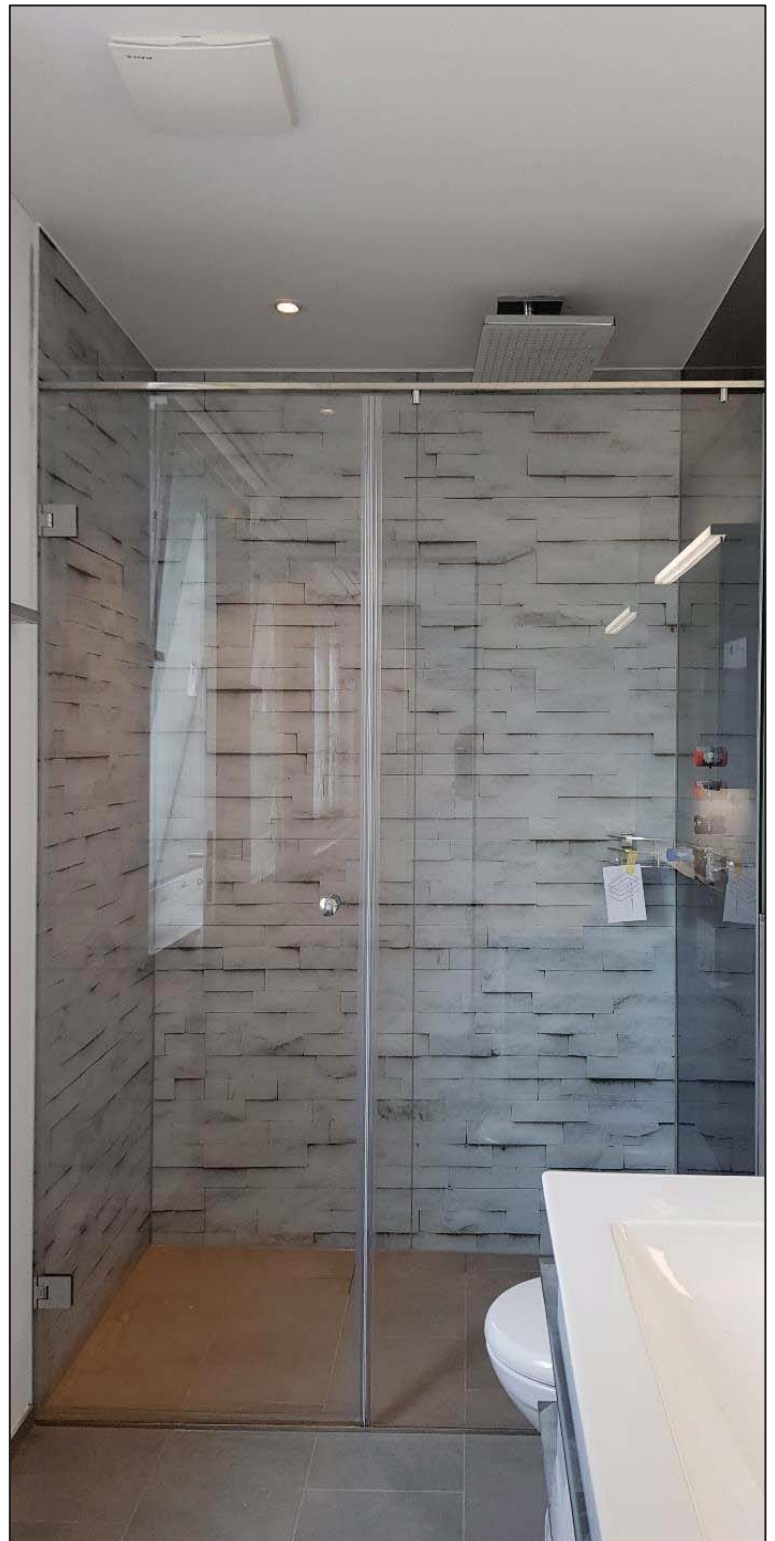

Fertige Dusche mit Festteil-Tür Anlage und Glasrückwänden



GlasTechnik
Schürmann
GmbH

www.glas-technik.ch Bösch 104 T 041 748 77 00
info@glas-technik.ch 6331 Hünenberg F 041 748 77 01